

LEERLAUFDREHZAHL

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 56 durch.)

Für eine genaue LeerlaufEinstellung muß der Motor normale Betriebstemperatur haben. Zehnminütiges Fahren mit wiederholtem Abbremsen und Beschleunigen ist dazu ausreichend.

ZUR BEACHTUNG:

* Nicht Fehler in anderen Systemen durch Einstellen der Leerlaufdrehzahl auszugleichen versuchen. Lassen Sie die regelmäßigen Vergasereinstellungen gemäß Wartungsplan einschließlich individueller Vergasereinstellung und-synchronisation von Ihrem Honda-Händler durchführen.

1. Den Motor warmlaufen lassen, das Getriebe in die Neutralstellung schalten und das Motorrad auf dem Seitenständer abstellen.
2. Die Leerlaufdrehzahl mit Hilfe der Leerlaufbegrenzungsschraube (1) einstellen.

Leerlaufdrehzahl


(bei Leerlaufstellung des Getriebes)

Außer Typ SW:

$900 \pm 100 \text{ min}^{-1} \text{ (U/min)}$

Typ SW:

$900 \pm 50 \text{ min}^{-1} \text{ (U/min)}$

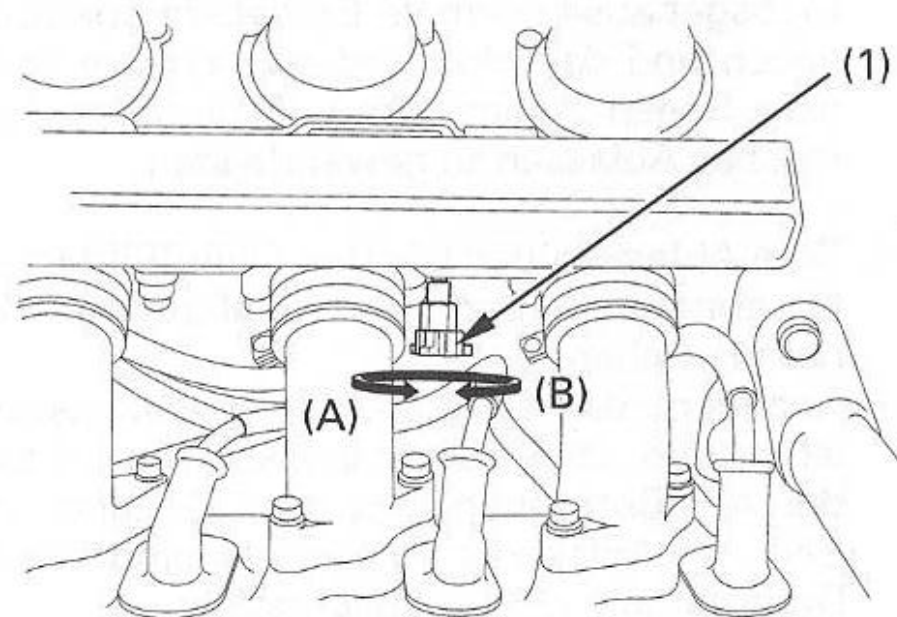

(1) Leerlaufbegrenzungsschraube

(A) Erhöhen

(B) Vermindern